

Magene L308

Intelligent Expression Tail Light

Quick Start Guide

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tija de sillín




Cuerpo del producto*1



Soporte*1



Almohadilla de tija*1

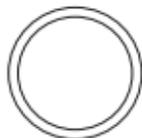

Goma elástica*3

Sillín



Cuerpo del producto*1




Soporte*1



Llave hexagonal*1


INSTALACIÓN DE EQUIPOS


Tija de sillín

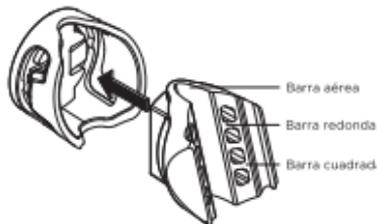

1. Elija la posición adecuada para la almohadilla de goma de acuerdo con la forma de su tija de sillín y coloque la almohadilla de goma en la parte posterior del soporte de fijación.

2. Coloque el soporte y la almohadilla de goma en la tija de sillín.

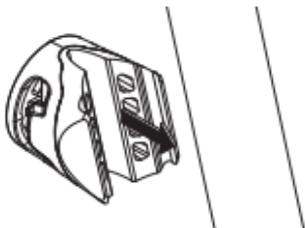

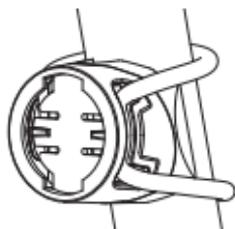


3. Fijelo con goma elástica.

4. Asegúrese de que el botón del dispositivo esté orientado hacia arriba y haga coincidir la hebilla trasera con la ranura del asiento de fijación. Gire en sentido horario a la posición de sujeción. En este momento, la interfaz USB del producto debe estar ubicada en la parte inferior, que es la dirección de uso estándar del producto.





INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Sillín

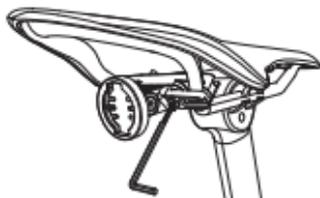

1. Inserte la ranura del soporte del sillín en el arco del sillín y fíjelo con una llave Allen.

2. Ajuste el ángulo de la base y apriete el tornillo para que se ajuste a su uso.

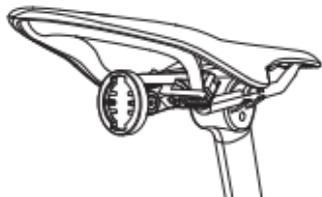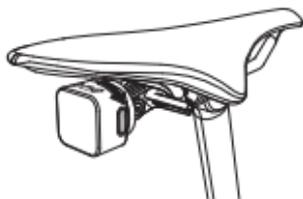

3. Asegúrese de que el botón del dispositivo esté orientado hacia arriba y haga coincidir la hebilla trasera con la ranura del asiento de fijación. Gire en sentido horario a la posición de sujeción. En este momento, la interfaz USB del producto debe estar ubicada en la parte inferior, que es la dirección de uso estándar del producto.

INSTRUCCIÓN PARA USO

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender/apagar.
2. Haga clic en el botón de encendido para circular entre modos.
3. Haga doble clic en el botón de encendido para mostrar la energía restante de la batería.
4. La función de memoria de modo mantendrá el mismo modo que se usó por última vez cuando la luz trasera se enciende de nuevo.
5. Los acelerómetros incorporados entrarán en modo de sueño después de un largo período de inactividad.
6. Los acelerómetros incorporados encenderán la luz trasera al frenar.

Nota: Por favor, asegúrese de que el producto tenga suficiente batería antes de montar.

CONFIGURACIONES Y ACTUALIZACIONES DE APP

Para utilizar la luz trasera inteligente L308 de forma más completa, escanee el código QR a la derecha y descargue la [Onelap Fit APP].

Con la App, puede actualizar el firmware, diseñar gráficos y personalizar los modos para el dispositivo.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de modelo	P0108012
Tipo de batería	Batería de litio recargable incorporada / 380mAh
Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Rango de temperatura de carga	0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Tensión aplicable	5V CC
Protocolo de comunicación	Bluetooth
Nivel de impermeabilidad	IPX6
Distancia de Conexión	Bluetooth 10m
Rango de Frecuencia	2,402GHz-2,480GHz
EIRP MÁXIMA	4dBm

AVISO DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Advertencia

El incumplimiento de los siguientes peligros potenciales puede resultar en lesiones graves o incluso accidentes fatales.

Advertencia de Atención

- Si el dispositivo se utiliza correctamente, puede mejorar su experiencia de ciclismo. Sin embargo, el uso inadecuado puede provocar distracciones y lesiones personales graves.
- Solo utilice el dispositivo para obtener información rápidamente. Siempre preste atención a su entorno y no permita que el dispositivo lo distraiga durante períodos prolongados de tiempo.
- Enfocarse demasiado en el dispositivo puede hacer que ignore los obstáculos o peligros. El uso de este dispositivo es bajo su propio riesgo, así que por favor úselo de manera razonable y cautelosa.

Advertencia de Ciclismo

- Mantenga su mejor atención y juicio para ciclar de la manera más segura posible.
- Asegúrese de que su bicicleta y todos sus componentes estén bien mantenidos y que todas las piezas estén instaladas correctamente.

Advertencia de Batería

El incumplimiento de los siguientes peligros potenciales puede resultar en lesiones graves o incluso accidentes fatales.

Este producto utiliza una batería de litio recargable. El incumplimiento de las siguientes directrices puede acortar la vida útil de la batería dentro del dispositivo o provocar daños en el equipo, incendios, quemaduras químicas, fugas de electrolitos y riesgo de lesiones.

- No desmonte, modifique, perforo, apriete ni dañe la batería para evitar peligros.
- No exponga el dispositivo y la batería a llamas, explosiones u otros peligros.
- No almacene el dispositivo en un ambiente de alta temperatura, como una secadora o un automóvil estacionado bajo la luz solar directa.
- No sumerja la batería en el agua o en ningún otro tipo de líquido.
- No realice operaciones de carga excesivas frecuentes.
- No cargue la batería cerca de una fuente de calor o en condiciones de calor extremo.
- Siga estrictamente los requisitos de carga para evitar el peligro causado por una corriente excesiva.
- Si el producto no está en uso durante mucho tiempo, se recomienda cargar completamente la batería para su almacenamiento para extender su vida útil.

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Tres garantías incluyen:

- El producto ha pasado la inspección de calidad estricta. De acuerdo con las instrucciones de la tarjeta de garantía, proporcionamos reparaciones gratuitas por fallas causadas por problemas de calidad del producto durante el período de garantía bajo uso normal.
- Dentro de los 7 días a partir de la fecha de compra (inclusive), devolución incondicional e intercambio de problemas de calidad con el producto en sí.
- El período de garantía para el anfitrión del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra y 3 meses para otros accesorios, según el tiempo de garantía de la tarjeta de garantía electrónica. En caso de cualquier conflicto con las leyes y regulaciones locales, prevalecerán las leyes y regulaciones locales.
- La reparación de la garantía del producto requiere el uso del embalaje original y el transporte logístico designado. De lo contrario, el usuario asumirá los costos de transporte o las pérdidas causadas por el transporte.

Las siguientes situaciones no están dentro del alcance de la garantía:

- Exceder el período de garantía.
- Cualquier daño causado por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados.
- Daños del producto causados por no seguir el manual de instrucciones o las instrucciones de instalación.
- Reparaciones no autorizadas, mal uso, colisiones, negligencia, abuso, entrada de líquidos, accidentes, modificaciones, uso poco claro de accesorios que no son productos.

- No hay tarjeta de garantía electrónica ni factura válida.
- El número o código del producto en la tarjeta de garantía electrónica no coincide con el producto físico.
- Fallas y daños causados por factores que no sean el propio diseño, la fabricación y los problemas de calidad del producto.
- Desgaste y desgarradura causados por el uso normal, suciedad como arañazos y daños causados por factores humanos, como contacto con productos químicos, objetos afilados, caídas y apretones.
- Los daños causados por fuerza mayor.

Periodo de servicio postventa del producto:

- Nuestra empresa proporciona servicio postventa de por vida para los productos.
- Después de que el periodo de garantía del producto haya caducado, solo se cobrará la tarifa de costo por las reparaciones del producto, y solo se cobrará el costo de mano de obra y piezas por las reparaciones de daños humanos.

Por favor, deje el nombre exacto y la información de contacto al enviar su dispositivo para reparaciones, de modo que el centro de reparación pueda ponerse en contacto con usted de inmediato para recogerlo.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar e interpretar el contenido anterior.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto íntegro de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://magenefitness.com/certificate.html>

RECICLAJE/LICENCIAS

WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos Electrónicos) Directiva Europea 2012/19/EU



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con los residuos de su hogar. En cambio, es su responsabilidad desechar su equipo de desecho entregándolo a un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje separados de su equipo de desecho en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede dejar su equipo de desecho para su reciclaje, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de desechos de su hogar o la tienda donde compró el producto.

Baterías



De acuerdo con la Directiva sobre Baterías, las baterías usadas no deben eliminarse en los residuos domésticos. Deseche sus baterías en los contenedores de recogida específicos para este propósito en las tiendas minoristas.