

Magene L308

Intelligent Expression Tail Light

Quick Start Guide

INHALT DER VERPACKUNG

Sattelstütze




Produktkörper*1



Halterung*1



Sitzstangenpolster*1

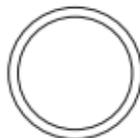

Gummiband*3

Sattel



Produktgehäuse*1




Halterung*1



Sechskant-Schlüssel*1


GERÄTEMONTAGE


Sattelstütze

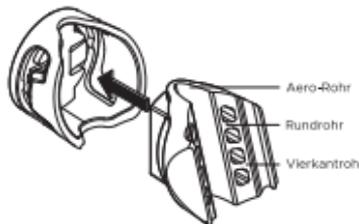

1. Wählen Sie die geeignete Position für das Gummipolster entsprechend der Form Ihrer Sattelstütze und platzieren Sie das Gummipolster auf der Rückseite des Befestigungswinkels.

2. Setzen Sie die Halterung und das Gummipolster auf die Sattelstütze.

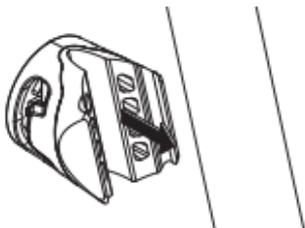

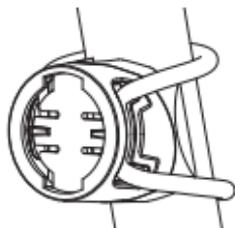


3. Sichern Sie sie mit Gummibändern.

4. Achten Sie darauf, dass die Gerätetaste nach oben zeigt und die Rückenschnalle in den Steckplatz des Befestigungssitzes passt. Drehen Sie im Uhrzeigersinn in die Befestigungsposition. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich die USB-Schnittstelle des Produkts an der Unterseite befinden, was der standardmäßigen Verwendungsrichtung des Produkts entspricht.





GERÄTEMONTAGE

Sattel

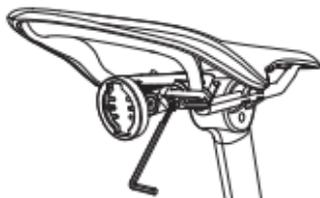

1. Stecken Sie die Nut der Sattelhalterung in den Sattelbügel und befestigen Sie sie mit einem Innensechskant-Schlüssel.

2. Stellen Sie den Winkel des Stützfußes ein und ziehen Sie die Schraube nach Bedarf fest.

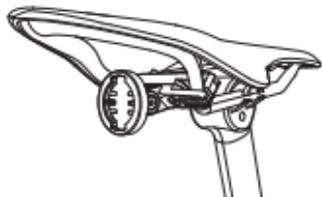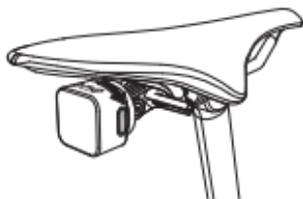

3. Achten Sie darauf, dass die Gerätetaste nach oben zeigt und die Rückenschnalle in den Steckplatz des Befestigungssitzes passt. Drehen Sie im Uhrzeigersinn in die Befestigungsposition. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich die USB-Schnittstelle des Produkts an der Unterseite befinden, was der standardmäßigen Verwendungsrichtung des Produkts entspricht.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2. Klicken Sie einmal auf die Einschalttaste, um zwischen den Modi zu wechseln.
3. Doppelklicken Sie auf die Einschalttaste, um die verbleibende Batterieleistung anzuzeigen.
4. Die Modus-Speicherfunktion behält den zuletzt verwendeten Modus bei, wenn das Rücklicht wieder eingeschaltet wird.
5. Der eingebaute Beschleunigungssensor geht nach längerer Inaktivität in den Ruhezustand über.
6. Der eingebaute Beschleunigungssensor lässt das Rücklicht beim Bremsen aufleuchten.

Hinweis: Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Batterie des Geräts ausreichend geladen ist.

UPDATE UND EINSTELLUNGEN DER APP

Um das intelligente Rücklicht L308 umfassender zu nutzen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der rechten Seite und laden Sie die [Onelap Fit APP] herunter.

Mit der App können Sie die Firmware aktualisieren, Grafiken entwerfen und die Modi für das Gerät anpassen.



PRODUKTSPEZIFIKATION

Modellnummer	P0108012
Batterie-Typ	Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie / 380mAh
Betriebstemperaturbereich	-10°C-50°C (14°F-122°F)
Ladetemperaturbereich	0°C-45°C (32°F-113°F)
Anwendbare Spannung	DC 5V
Kommunikationsprotokoll	Bluetooth
Wasserdichtheit	IPX6
Verbindungsabstand	Bluetooth 10m
Frequenzbereich	2,402GHz-2,480GHz
MAX EIRP	4dBm

HINWEIS ZUR SICHERHEIT UND PRODUKTINFORMATION

Warnung

Die Nichtbeachtung der folgenden potenziellen Gefahren kann zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen.

Warnung zur Achtung

- Wenn das Gerät richtig eingesetzt wird, kann es Ihr Radfahrerlebnis verbessern. Eine unsachgemäße Verwendung kann jedoch zu Störungen und schweren Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur, um schnell Informationen zu erhalten. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und lassen Sie sich durch das Gerät nicht über längere Zeit ablenken.
- Wenn Sie sich übermäßig auf das Gerät konzentrieren, kann dies dazu führen, dass Sie Hindernisse oder Gefahren übersehen. Die Verwendung dieses Geräts liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, also verwenden Sie es bitte mit Bedacht und Vorsicht.

Warnung zum Radfahren

- Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Urteilsvermögen darauf, so sicher wie möglich zu fahren.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad und alle seine Komponenten gut gewartet sind und dass alle Teile korrekt eingebaut sind.

Warnung zur Batterie

Die Nichtbeachtung der folgenden potenziellen Gefahren kann zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen.

Dieses Produkt verwendet eine wiederaufladbare Lithium-Batterie. Die Nichteinhaltung der folgenden Richtlinien kann die Lebensdauer der Batterie im Gerät verkürzen oder zu Geräteschäden, Feuer, chemischen Verbrennungen, Auslaufen von Elektrolyt und Verletzungsgefahr führen.

- Um Gefahren zu vermeiden, darf die Batterie nicht zerlegt, verändert, durchstochen, gequetscht oder beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät und die Batterie keinen Flammen, Explosionen oder anderen Gefahrstoffen aus.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf, z. B. in einem Trockner oder in einem Auto, das unter direkter Sonneneinstrahlung steht.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie keine häufigen, übermäßigen Ladevorgänge durch.
- Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder unter extrem heißen Bedingungen.
- Halten Sie sich strikt an die Ladevorschriften, um Gefahren durch übermäßigen Strom zu vermeiden.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, die Batterie für die Lagerung vollständig aufzuladen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

GEWÄHRLEISTUNGSKLAUSEL

Drei Garantien sind:

- Das Produkt hat eine strenge Qualitätsprüfung bestanden. Gemäß den Anweisungen auf der Garantiekarte bieten wir kostenlose Reparaturen für Ausfälle, die durch Qualitätsprobleme des Produkts während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch verursacht werden.
- Innerhalb von 7 Tagen ab dem Kaufdatum (einschließlich), bedingungslose Rückgabe und Austausch für Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst.
- Die Garantiezeit für den Produktthost beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum und 3 Monate für anderes Zubehör, basierend auf der Garantiezeit der elektronischen Garantiekarte. Im Falle eines Konflikts mit örtlichen Gesetzen und Vorschriften haben die örtlichen Gesetze und Vorschriften Vorrang.
- Für die Reparatur im Rahmen der Produktgarantie ist die Verwendung der Originalverpackung und des dafür vorgesehenen Transportmittels erforderlich. Andernfalls trägt der Nutzer die Transportkosten oder die durch den Transport verursachten Verluste.

Die folgenden Situationen fallen nicht unter die Garantie:

- Überschreitung der Garantiezeit.
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung entstanden sind.

- Produktschäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder der Installationsanweisungen verursacht wurden.
- Unerlaubte Reparaturen, Missbrauch, Kollisionen, Fahrlässigkeit, Flüssigkeitseintritt, Unfälle, Modifikationen, unklare Verwendung von produktfremdem Zubehör.
- Keine elektronische Garantiekarte oder gültige Rechnung.
- Die Produktnummer oder der Code auf der elektronischen Garantiekarte stimmt nicht mit dem physischen Produkt überein.
- Fehler und Schäden, die durch andere Faktoren als den Entwurf, die Herstellung und die Qualität des Produkts selbst verursacht werden.
- Verschleiß und Abnutzung durch normalen Gebrauch, Verschmutzungen wie Kratzer und Schäden, die durch menschliche Einflüsse wie Kontakt mit Chemikalien, scharfen Gegenständen, Stürze und Quetschungen verursacht werden.
- Schäden durch höhere Gewalt.

Dauer des Kundendienstes für das Produkt:

- Unser Unternehmen bietet einen lebenslangen Kundendienst für seine Produkte.
 - Nach Ablauf der Produktgarantiezeit werden für Produktreparaturen nur die Kosten und für die Reparatur von Personenschäden nur die Arbeits- und Ersatzteilkosten in Rechnung gestellt.
- Bitte geben Sie bei der Einsendung Ihres Geräts zur Reparatur Ihren genauen Namen und Ihre Kontaktinformationen an, damit das Reparaturzentrum Sie bei der Abholung umgehend kontaktieren kann.

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den oben genannten Inhalt zu ändern und zu interpretieren.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://magenefitness.com/certificate.html>

RECYCLING/LIZENZEN

WEEE (Elektro- und Elektronikaltgeräte) Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie es bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräte bei der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise wiederverwertet werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Batterien



Gemäß der Batterierichtlinie dürfen gebrauchte Batterien nicht in den Hausmüll abgegeben werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern im Ladengeschäft.