




Smart GPS Bike Computer

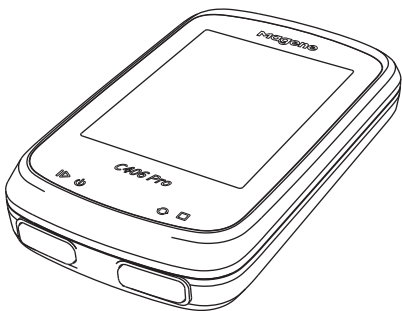

Model:C406 Pro

Активация велокомпьютера

Для нормальной работы вашего велокомпьютера, пожалуйста, отсканируйте QR-код, загрузите Onelap fit, зарегистрируйтесь и войдите в систему; следуйте инструкциям, чтобы выполнить соединение, привязку и сопряжение велокомпьютера. Каждый раз при запуске приложения, оно будет автоматически выполнять поиск подключенного велокомпьютера, проверять наличие новых записей о сеансах езды, и автоматически синхронизировать новые данные:

Шаг 1. используя приложение выполните поиск велокомпьютера;


Шаг 2. получите код подтверждения через номер мобильного телефона или адрес электронной почты;

Шаг 3. введите код подтверждения для завершения активации.



Настройка велокомпьютера

После завершения операций активации и привязки выполняется переход на страницу «Настройки» велокомпьютера, где вы можете выполнить настройку его функций, включая количество страниц, содержание для отображения на одной странице, а также настроить автоматическое отключение, включение/выключение звука, изменить личную информацию, обновить встроенное ПО и т.д.;

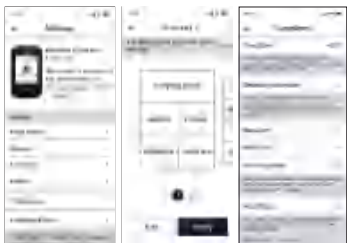

Подключение датчика

Велокомпьютер C406 Pro поддерживает расширение нескольких периферийных датчиков, таких как акселерометр, датчик измерения темпа, измеритель мощности, ремень пульсометра и т. д. Вы можете привязать ваши периферийные устройства следующими способами. Привязка с использованием onelap fit:

Шаг 1: поиск устройства

Шаг 2: выберите ваше устройство в списке поиска

Шаг 3: после завершения подключения в верхней части экрана в «Подключенных устройствах» будут отображаться подключенные датчики



Привязка с использованием велокомпьютера:

Шаг 1: нажмите на клавишу C на главном интерфейсе для перехода на страницу «Настройки»

Шаг 2: на странице «Настройки» выберите тип датчика, который вы хотите добавить, выберите «Добавить датчик» и на основании результатов поиска выберите датчик, который вы хотите добавить

Шаг 3: нажмите «Запомнить», и привязка будет завершена



Синхронизация данных и просмотр статистики:

Каждый раз, когда вы завершаете езду, включите Bluetooth на телефоне, чтобы запустить OnelapFit, приложение автоматически выполняет синхронизацию данных, вы можете запустить эту операцию вручную. Зайдите в App - Личное - Данные о занятии спортом, чтобы просмотреть все данные в велокомпьютере.



■ Функции велокомпьютера

1. Описание клавиш



2. Зарядка

Откройте пластиковую крышку на задней панели велокомпьютера для выполнения зарядки



Статус велокомпьютера	Клавиша А	Клавиша В	Клавиша С
Выключен	Долгое нажатие: включение		
Главный интерфейс	Короткое нажатие: войти в интерфейс «Езда» Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: просмотреть историю	Короткое нажатие: войти в настройки Долгое нажатие: переключение подсветки Двойное нажатие: переключение режима
Езда на открытом воздухе	Короткое нажатие: запуск/пауза Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: переключение страницы Долгое нажатие: войти в интерфейс завершения езды	Короткое нажатие: подсчет кругов Долгое нажатие: переключение подсветки
Езда в помещении	Короткое нажатие: запуск/пауза Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: переключение страницы Долгое нажатие: войти в интерфейс завершения езды	Короткое нажатие: настройка мощности/сопротивления/наклона Долгое нажатие: переключение подсветки
Интерфейс завершения езды	Короткое нажатие: продолжить езду Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: завершить езду и сохранить	Короткое нажатие: сбросить запись и вернуться Долгое нажатие: переключение подсветки

■ Спецификации продукции

Модель продукции	C406 Pro
Тип батареи/Емкость	Литиевая батарея/1000 мА
Характеристики зарядного порта	5 В DC, 500мА
Протокол беспроводной передачи данных	ANT+, Bluetooth
Частота передачи	2400-2483.5МГц
Мощность передачи	2,5 мВт
Рабочая температура	-10°C~50°C
Вес	80 г
Размеры продукта	86.5*51.6*21.6мм

Условия гарантийного ремонта:

Благодарим вас за покупку велокомпьютера с GPS Magene. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие условия и убедитесь, что на продукт действует гарантия.

Гарантийный ремонт, возврат и обмен:

Этот продукт прошел строгую процедуру контроля качества. В соответствии с данным гарантийным талоном, при условии нормального использования все неисправности, вызванные проблемами с качеством, подлежат бесплатному гарантийному обслуживанию в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок на продукт составляет 12 месяца со времени активации. Для неактивированной продукции, гарантия начинается действовать с даты покупки. В случае если дата покупки не указана, дата изготовления имеет преимущественную силу.

Для осуществления гарантийного ремонта продукта необходимо выбрать определенную логистическую компанию для транспортировки, в противном случае пользователь берет на себя обязательства за расходы на перевозку или убытки, вызванные транспортировкой.

Следующие ситуации не подпадают под действие гарантии:

1. Превышение срока действия гарантии.
2. Любые повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением.
3. Любые повреждения продукта, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке.
4. Выполнение технического обслуживания не уполномоченным персоналом, неправильное использование, удар, халатность при использовании, неправильное обращение, попадание жидкости, несчастный случай, внесение изменений и неопределенное использование данного продукта и аксессуаров.
5. Самовольное внесение изменений в гарантийный сертификат.
6. Отсутствие действующего гарантийного сертификата и действующего счета-фактуры.
7. Товарный код или маркировка в гарантийном сертификате не соответствует физической продукции.
8. Прочие неисправности и повреждения, которые не были вызваны конструкцией, производством, качеством самого продукта.
9. Износ и загрязнение, вызванные нормальным использованием, как например царапины, а также повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, сдавливанием и другими факторами.
10. Повреждения, вызванные непреодолимыми факторами.

Период послепродажного обслуживания продукта:

Наша компания обеспечивает пожизненное послепродажное обслуживание для данного изделия.

По истечении гарантийного срока во время ремонта продукции с целью устранения поломок будет взиматься исключительно себестоимость ремонтных работ; в случае устранения искусственных повреждений взимается плата за работу и детали.

Компания оставляет за собой право изменения и толкования вышеуказанного содержания.