


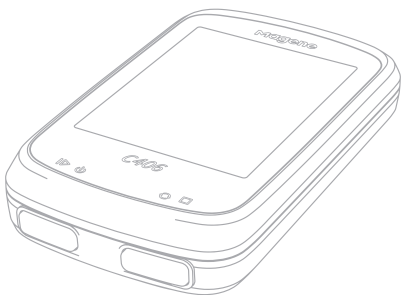

Smart GPS Bike Computer



Model:C406


What's Inside



① Bike computer *1



② Bike computer mount *1



③ Charging cable *1


Optional Accessories:



④ Heart rate sensor strap *1




⑤ Heart rate sensor unit *1




⑥ Speed/cadence sensor and accessories *1

Installation


Step 1. Open the clamp and attach the mount to the handlebar

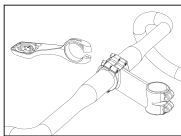


Step 2. Tighten the screw

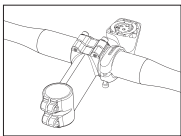

Step 3. Rotate the bike computer according to the direction indicated by the arrow

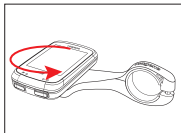

Step 4. Completed

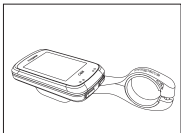


Activation

To ensure that your bike computer operates normally, please scan the QR code to download the OnelapFit App. After registering an account and logging in, you can connect, bind and pair your bike computer according to the prompt on the APP. At each start, the App will automatically search for and connect the bike computer, looking for new ride records and automatically synchronizing new data.




- Step 1.** Use the APP to search for your bike computer;
Step 2. Enter a valid mobile phone or email to receive a verification code;
Step 3. Enter the verification code. The activation is completed successfully.

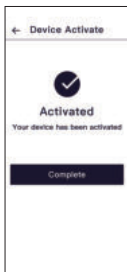

Settings

After the activation and binding, the Settings screen is displayed. On this screen, you can adjust functions of the bike computer, including the number of screens, display contents of a single screen, auto power-off, sound on/off, personal information modification, firmware upgrade, etc.

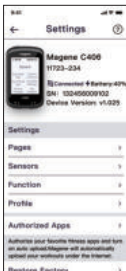

Connecting Sensors

The C406 Bike Computer supports a wide range of peripheral sensors such as speed sensors, cadence sensors, power meters, heart rate sensors, etc. You can bind your peripherals in the following ways.

On the OnelapFit App:

Step 1: Search for the device

Step 2: Select your device in the search list

Step 3: When the connection succeeds, the connected sensor is displayed in the "Connected Devices" on the upper part of the screen



Syncing and analyzing data:

After finishing your ride, open the OnelapFit App on your phone. The App will automatically sync the data. You can also manually send ride records to the phone. In the App, "Me", "Activities" – you can analyze all ride records on the device.



Bike Computer Unit Main Functions

1. Button Functions



2. Charging

Open the rubber cover on the back of the device to charge via USB



Unit State	A Key	B Key	C Key
Powered off	Long press: Power on the device		
Ready State	Short press: Start ride Long press: Power off the device	Short press: Next page	Long press: Turn on/off backlight
Ride in progress	Short press: Pause ride Long press: Power off the device	Short press: Next page Long press: End ride and return to ready state	Short press: Lap counting Long press: Turn on/off backlight
Ride Paused	Short press: Continue ride Long press: Power off the device	Short press: Next page Long press: End ride and return to ready state	Long press: Turn on/off backlight
Powered on	Long press A+B together: Calibrate power meter		

Fahrradcomputer aktivieren


Um Ihren Fahrradcomputer richtig funktionieren zu lassen, scannen Sie bitte den QR-Code, laden Sie OnelapFit-App herunter, registrieren Sie sich und melden Sie sich an. Folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung Ihres Fahrradcomputers abzuschließen. Jedes Mal, wenn Sie die App starten, sucht sie automatisch nach einem verbundenen Fahrradcomputer, prüft auf neue Fahrten und synchronisiert die neuen Daten automatisch mit.



Schritt 1. Verwenden Sie die APP, um nach dem verbundenen Fahrradcomputer zu suchen;

Schritt 2. Erhalten Sie den Verifizierungscode per SMS oder E-Mail;

Schritt 3. Geben Sie den Verifizierungscode ein und aktivieren Sie den Fahrradcomputer.

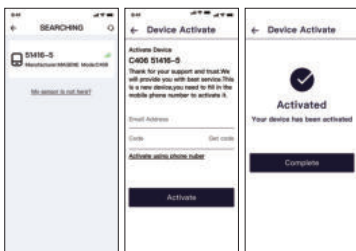

Fahrradcomputer einstellen

Nach Abschluss des Aktivierungs- und Verbindungsvorgangs gelangen Sie auf die Einstellungsseite für Ihren Fahrradcomputer und können hier die Funktionen Ihres Fahrradcomputer anpassen, z. B. die Anzahl der Seiten festlegen, den Inhalt auf einer einzigen Seite anzeigen, die automatische Abschaltung und den Stummmodus Ihres Fahrradcomputer einstellen, die persönlichen Daten ändern, die Firmware aktualisieren usw.



■ Sensor verbinden

Der Fahrradcomputer C406 unterstützt die Erweiterung mehrerer externer Sensoren wie Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor, Leistungsmesser, Herzfrequenzgurt usw. Sie können Ihre Peripheriegeräte wie folgt verbinden.

Verwenden Sie die OnelapFit-App

Schritt 1: Suchen Sie nach einem Gerät

Schritt 2: Wählen Sie Ihr Gerät in der Suchliste aus

Schritt 3: Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der verbundene Sensor unter „Verbundene Geräte“ oben auf dem Bildschirm angezeigt



Synchronisierung und Analyse von Daten:

Nachdem Sie Ihre Fahrt beendet haben, öffnen Sie die OnelapFit App auf Ihrem Handy. Die App synchronisiert automatisch die Daten, die Sie auch manuell an das Telefon senden können. In der App "Me", "Activities" können Sie alle Ride Records auf dem Gerät analysieren.



I Hauptfunktionen der Bike Computer Unit

1. Beschreibung der Taste



2. Aufladen

Öffnen Sie die Gummiabdeckung auf der Rückseite des Gerätes, um über USB zu laden



Stop- uhr-Status	A-Taste	B-Taste	C-Taste
Abschaltstatus	Langes Drücken: Einschalten		
Bereitschaft	Kurz drücken: Fang an radzufahren Langes Drücken: Ausschalten	Kurz drücken: zur Seite wechseln	Langes Drücken: Hintergrundbeleuchtung des Schalters
Fahrzustand	Kurz drücken: Pause Langes Drücken: Ausschalten	Kurz drücken: zur Seite wechseln Langes Drücken: Aufnahme stoppen und zur Bereitschaft zurückkehren	Kurz drücken: Ringe zählen Langes Drücken: Hintergrundbeleuchtung des Schalters
Pausenstatus	Kurz drücken: Weiter Langes Drücken: Ausschalten	Kurz drücken: zur Seite wechseln Langes Drücken: Aufnahme stoppen und zur Bereitschaft zurückkehren	Langes Drücken: Hintergrundbeleuchtung des Schalters
Status des Einschaltens	Drücken Sie gleichzeitig die A- und B-Taste, um den Leistungsmesser zu kalibrieren		

I Activer l'ordinateur de vélo


Pour que votre ordinateur de vélo fonctionne correctement, veuillez scanner le code QR et télécharger l'application OnelapFit. Inscrivez-vous et connectez-vous, puis suivez les instructions pour terminer la liaison, la fixation et l'appairage de votre ordinateur de vélo. Chaque fois que vous démarrez l'application, elle recherche et appaire automatiquement l'ordinateur de vélo, vérifie les nouveaux trajets et synchronise automatiquement les nouvelles données avec celui-ci :



Étape 1. Utilisez l'application pour rechercher l'ordinateur de vélo ;

Étape 2. Obtenez le code de vérification par numéro de téléphone ou par envoi d'un e-mail sur votre adresse électronique ;

Étape 3. Entrez le code de vérification et l'activation est réussie.

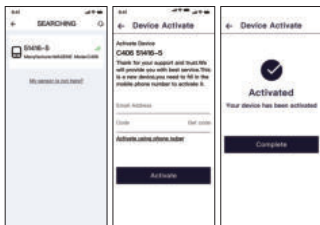

I Régler l'ordinateur de vélo

Après avoir terminé les opérations d'activation et de liaison, vous accédez à la page des paramètres de l'ordinateur de vélo, où vous pourrez régler ses fonctions, y compris la conception du nombre des pages, le contenu d'affichage de chaque page, l'arrêt automatique, le commutateur de votre ordinateur de vélo, la modification des informations personnelles, la mise à niveau du micrologiciel et d'autres fonctions .



Connecter le capteur

L'ordinateur de vélo C406 supporte l'extension de plusieurs capteurs périphériques, tels que le compteur de vitesse, le capteur fréquence de pédalage, le compteur de puissance, le capteur cardio-fréquence, etc. Vous pouvez lier vos périphériques de la manière suivante.

Liaison via l'application OnelapFit :

Étape 1: Recherchez un appareil

Étape 2: Appuyez sur votre appareil dans la liste de recherche

Étape 3: Une fois la connexion établie, les capteurs connectés s'affichent dans la partie supérieure de l'écran



Synchronisation et analyse des données:

Une fois le vélo terminé, ouvrez l'application OnelapFit sur votre téléphone. L'application synchronisera automatiquement les données et vous pouvez également envoyer manuellement les enregistrements de conduite au téléphone. Dans l'application, activité, vous pouvez analyser tous les enregistrements de conduite sur l'appareil.



Fonctions principales du compteur GPS

1. Description des touches



2. Charge

Ouvrez le couvercle en caoutchouc à l'arrière de l'appareil et chargez - le via USB




Mode du compteur de vélo	Touche A	Touche B	Touche C
Arrêt	Appui long : allumer l'appareil		
Prêt	Appui simple : démarrer votre entraînement cycliste Appui long : éteindre l'appareil	Appui simple : changer de page	Appui simple : activer et désactiver le rétroéclairage
Entraînement cycliste	Appui simple : mettre en pause Appui long : éteindre l'appareil	Appui simple : changer de page Appui long : arrêter l'enregistrement et retourner au mode Prêt	Appui simple : marquer le tour Appui long : activer et désactiver le rétroéclairage
Pause	Appui simple : continuer Appui long : éteindre l'appareil	Appui simple : changer de page Appui long : arrêter l'enregistrement et retourner au mode Prêt	Appui long : activer et désactiver le rétroéclairage
Marche	Appuyez simultanément sur A et B pour effectuer le calibrage du wattmètre.		

속도계 활성화

속도계가 정상적으로 작동할 수 있게 QR 코드를 스캔하시고 OnelapFit 앱을 다운로드 및 회원가입을 하신 후, 제시에 따라 속도계의 연결, 연동 및 매칭을 완성하세요. 앱이 작동할 때마다 자동 검색을 통해 속도계가 연결되고 새로운 라이딩 기록 여부를 확인하여 자동으로 새로운 데이터를 동기화시킵니다:




- Step 1.** 앱으로 속도계를 검색합니다;
Step 2. 전화번호나 이메일 주소를 통해 인증번호를 받습니다;
Step 3. 인증번호를 입력한 후, 활성화 성공입니다;

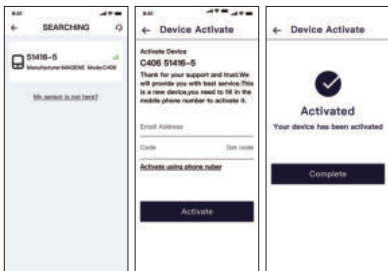

속도계 설치

활성화 및 연동 절차가 완료된 다음에 속도계 설정 화면으로 들어갑니다. 해당 화면에서 속도계의 디자인 화면 수량, 화면당 디스플레이 내용, 자동 꺼짐 설정, 속도계 사운드 스위치, 개인정보 수정, 펌웨어 업그레이드 등이 포함된 기능을 조정하실 수 있습니다.

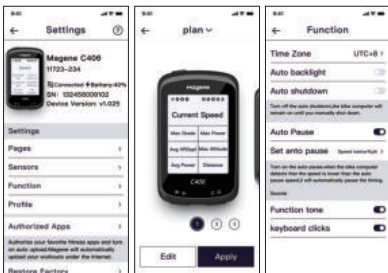

I 센서 연결

C406 속도계는 속도 센서, 케이던스 센서, 동력계, 심박 벨트 등 여러가지의 차량탐재 주변 장치의 확장을 지원합니다. 이하의 방식을 통해 귀하의 차량탐재 주변 장치를 연동시킬 수 있습니다.

OnelapFit 바인딩으로 연동:

Step 1: 설비 검색

Step 2: 검색 결과에서 귀하의 설비를 선택합니다

Step 3: 연결에 성공한 다음, 스크린 상단의 '연결된 설비' 에 연결 성공 센서가 표시됩니다



데이터 동기화 및 분석:

라이딩을 마친 후 휴대 전화에 있는 OnelapFit 앱을 엽니다. 이 프로그램은 자동으로 데이터를 동기화하고 휴대 전화에 탑승 기록을 수동으로 보낼 수 있습니다. 응용 프로그램 '나', '이벤트'에서 장치의 모든 탑승 기록을 분석할 수 있습니다.



자전거 컴퓨터 유닛 주요 기능

1. 버튼 설명



2. 충전 하 다

장치 뒷면 의 고무 덮개 를 열
고 USB 를 통 해 충전 합 니 다



속도계 상태	A 버튼	B 버튼	C 버튼
꺼짐 상태	길게 누르기: 작동		
준비 완료	짧게 누르기: 주행 시작 길게 누르기: 꺼짐	짧게 누르기: 페이지 넘기기	길게 누르기: 스위치 백라이트
주행 상태	짧게 누르기: 일시 중지 길게 누르기: 꺼짐	짧게 누르기: 페이지 전환 길게 누르기: 기록 중지 및 준비 완료 상태로 돌아가기	짧게 누르기: 바퀴수 계산 길게 누르기: 스위치 백라이트
일시 중지 상태	짧게 누르기: 계속 길게 누르기: 꺼짐	짧게 누르기: 페이지 전환 길게 누르기: 기록 중지 및 준비 완료 상태로 돌아가기	길게 누르기: 스위치 백라이트
작동 상태	A+B 동시 누르기, 동력계 교정		

Activación de la ciclocomputadora


Para que su ciclocomputadora funcione normalmente, escanee el código QR, descargue la aplicación OnelapFit, regístrese e inicie sesión. Siga las instrucciones para completar la conexión, la vinculación y el emparejamiento de la ciclocomputadora. Cada vez que inicie la aplicación, se buscará y conectará de manera automática la ciclocomputadora para comprobar si hay nuevos registros de ciclismo y se sincronizarán automáticamente datos nuevos:



Primer paso. Busque la ciclocomputadora usando la aplicación;


Segundo paso. Obtenga el código de verificación a través de su número de teléfono móvil o su cuenta de correo electrónico;

Tercer paso. Introduzca el código de verificación y complete la activación.

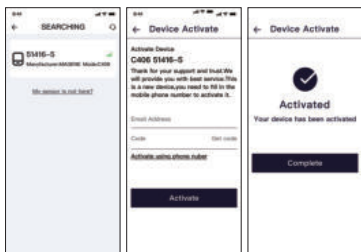

Configuración de la ciclocomputadora

Después de completar las operaciones de activación y vinculación, entrará a la página de configuración de la ciclocomputadora, donde puede ajustar las funciones de la ciclocomputadora, como el número de páginas de diseño, el contenido de visualización de una sola página, configurar el apagado automático y el interruptor de sonido, modificar la información personal, actualizar Firmware y otras funciones.

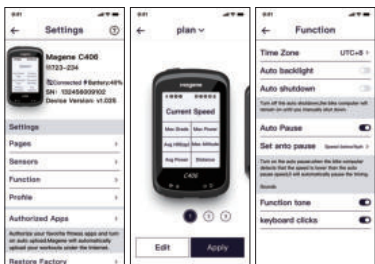

Conexión del sensor

La ciclocomputadora C406 admite la expansión de múltiples sensores periféricos, como el velocímetro, el dispositivo de cadencia, el medidor de potencia, el cinturón de frecuencia cardíaca, etc. Puede vincular sus dispositivos periféricos de las siguientes maneras.

Vincular usando la aplicación OnelapFit:

Primer paso: Busque el dispositivo

Segundo paso: Seleccione su dispositivo en la lista de búsqueda

Tercer paso: Después de que se haya completado la conexión con éxito, verá el sensor conectado en los “dispositivos conectados” mostrados en la parte superior de la pantalla.



Sincronización y análisis de datos:

Cuando haya terminado de montar, abra la aplicación OnelapFit en su teléfono. La aplicación sincronizará automáticamente los datos y también puede enviar manualmente los registros de viaje al teléfono. En la aplicación **I**, actividades, puede analizar todos los registros de Equitación en su dispositivo.



Funciones principales del ciclocomputador

1. Descripción de teclas



2. Carga

Abra la tapa de Goma en la parte posterior del dispositivo y cargue a través de USB



Cronómetro	Tecla A	Tecla B	Tecla C
Apagado	Pulsación larga: Encender		
Listo	Pulsación corta: iniciar la marcha Pulsación larga: Apagar	Pulsación corta: cambiar página	Pulsación larga: encender o apagar la iluminación
Estado de marcha	Pulsación corta: pausa Pulsación larga: apagar	Pulsación corta: cambiar página Pulsación larga: detener la grabación y volver al estado de inicio	Pulsación corta: cuenta ciclos Pulsación larga: encender o apagar la iluminación
Estado suspendido	Pulsación corta: continuar Pulsación larga: apagar	Pulsación corta: cambiar página Pulsación larga: detener la grabación y volver al estado de inicio	Pulsación larga: encender o apagar la iluminación
Encendido	Presionar A+B juntos para calibrar el medidor de potencia		

Attivazione del computer da bicicletta


Per garantire che il computer da bicicletta funzioni normalmente, si prega di scansionare il codice QR, scaricare OnelapFit, registrarti, accederti. Si deve anche completare il collegamento, l'associazione e l'accoppiamento del computer da bicicletta seguendo le istruzioni. Ad ogni avvio, l'App cercherà e collegherà automaticamente il computer da bicicletta e verificherà se ci sono nuovi record di viaggio e sincronizzerà automaticamente i nuovi dati: automáticamente datos nuevos:



Passo 1. Cercare il computer da bicicletta tramite l' App;


Passo 2. Ottenere il codice di verifica tramite numero di cellulare o account e-mail;

Passo 3. Inserire il codice di verifica e completare l' attivazione.

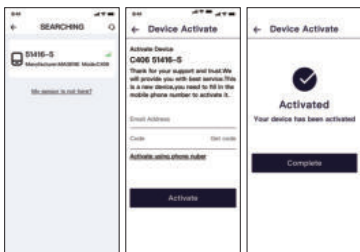

Impostazione del computer da bicicletta

Dopo aver completato le operazioni di attivazione e associazione, si accederà alla pagina di impostazione del computer da bicicletta, dove è possibile impostare le funzioni del computer da bicicletta, incluso il numero di pagine di progettazione, il contenuto della visualizzazione di una singola pagina, impostare lo spegnimento automatico, l'interruttore del suono del computer da bicicletta, modificare le informazioni personali, aggiornare il firmware e altre funzioni;

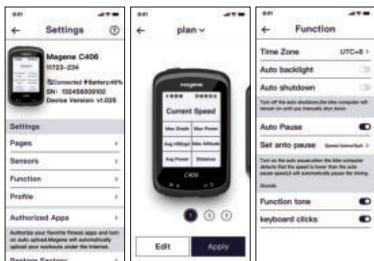

Collegamento dei sensori

Il computer da bicicletta C406 supporta l'espansione di più sensori periferici, come sensore di velocità, sensore di cadenza, misuratore di potenza, fascia cardio, ecc. È possibile associare i dispositivi periferici nei seguenti modi.

Associazione tramite OnelapFit:

Passo 1: Cercare il dispositivo

Passo 2: Fare clic sul dispositivo nell'elenco della ricerca

Passo 3: Dopo che il collegamento è andato a buon fine, verrà visualizzato il sensore collegato con successo nella parte superiore dello schermo



Sincronizzazione e analisi dei dati:

Dopo aver finito il viaggio, aprire l'app OnelapFit sul tuo telefono. L'App sincronizza automaticamente i dati che puoi anche inviare manualmente i record di corsa al telefono. Nell'App, "Io", "Attività" – è possibile analizzare tutti i record di corsa sul dispositivo.



Bike Computer Unit Funzioni principali

1. Istruzioni per i tasti



2. Caricamento

Apri il coperchio di gomma sul retro del dispositivo da caricare tramite USBtravés de USB



Stato del cronometro	Tasto A	Tasto B	Tasto C
Stato di spegnimento	Pressione lunga: accendere		
Pronto	Pressione breve: inizia a guidare Pressione lunga: spegnimento	Pressione breve: cambia pagina	Pressione lunga: cambia la retroilluminazione
Stato di guida	Pressione breve: pausa Pressione lunga: spegnimento	Pressione breve: cambia pagina Pressione lunga: interrompe la registrazione e torna a pronto	Pressione breve: conta il cerchio Pressione lunga: cambia la retroilluminazione
Stato di sospensione	Pressione breve: continua Pressione lunga: spegnimento	Pressione breve: cambia pagina Pressione lunga: interrompe la registrazione e torna a pronto	Pressione lunga: cambia la retroilluminazione
Stato di accensione	Premere A+B contemporaneamente per calibrare il misuratore di potenza		

Активация велокомпьютера


Для нормальной работы вашего велокомпьютера, пожалуйста, отсканируйте QR-код, загрузите OnelapFit, зарегистрируйтесь и войдите в систему; следуйте инструкциям, чтобы выполнить соединение, привязку и сопряжение велокомпьютера. Каждый раз при запуске приложения, оно будет автоматически выполнять поиск подключенного велокомпьютера, проверять наличие новых записей о сеансах езды, и автоматически синхронизировать новые данные:



Шаг 1. используя приложение выполните поиск велокомпьютера;

Шаг 2. получите код подтверждения через номер мобильного телефона или адрес электронной почты;

Шаг 3. введите код подтверждения для завершения активации.

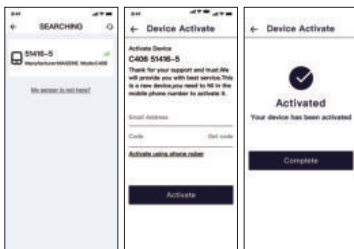

Настройка велокомпьютера

После завершения операций активации и привязки выполняется переход на страницу «Настройки» велокомпьютера, где вы можете выполнить настройку его функций, включая количество страниц, содержание для отображения на одной странице, а также настроить автоматическое отключение, включение/выключение звука, изменить личную информацию, обновить встроенное ПО и т.д.;



Подключение датчика

Велокомпьютер C406 поддерживает расширение нескольких периферийных датчиков, таких как акселерометр, датчик измерения темпа, измеритель мощности, ремень пульсометра и т. д. Вы можете привязать ваши периферийные устройства следующими способами. Привязка с использованием OnelapFit:

Шаг 1: поиск устройства


Шаг 2: выберите ваше устройство в списке поиска

Шаг 3: после завершения подключения в верхней части экрана в «Подключенных устройствах» будут отображаться подключенные датчики



Синхронизация данных и просмотр статистики:

Каждый раз, когда вы завершаете езду, включите Bluetooth на телефоне, чтобы запустить OnelapFit, приложение автоматически выполняет синхронизацию данных, вы можете запустить эту операцию вручную. Зайдите в App - Личное - Данные о занятии спортом, чтобы просмотреть все данные в велокомпьютере.

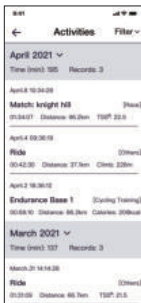

Функции велокомпьютера

1. Описание клавиш



2. Зарядка

Откройте пластиковую крышку на задней панели велокомпьютера для выполнения зарядки



Статус велокомпьютера	Клавиша А	Клавиша В	Клавиша С
Выключен	Долгое нажатие: включение		
Состояние готовности	Короткое нажатие: начать езду Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: переключение страницы	Долгое нажатие: переключение подсветки
Езда	Короткое нажатие: приостановка Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: переключение страницы Долгое нажатие: прекратить запись и вернуться в состояние готовности	Короткое нажатие: подсчет кругов Долгое нажатие: переключение подсветки
Приостановлен	Короткое нажатие: продолжение Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: переключение страницы Долгое нажатие: прекратить запись и вернуться в состояние готовности	Долгое нажатие: переключение подсветки
Выключен	Нажмите А+В одновременно, чтобы откалибровать измеритель мощности		

サイコンのアクティベーション


サイコンが正常に機能するためには、QRコードをスキャンして、OnelapFitをダウンロードして、登録してログインしてください。プロンプトに従ってサイコンのリンク、バインド、ペアリングを完了してください。アプリを起動するたびに、自動的にサイコンを検索して接続する。そして、新しいサイクリング記録があるかどうかをチェックし、新しいデータを自動的に同期する。



ステップ1. アプリを使用してサイコンを検索する。

ステップ2. スマホ番号または電子メールアカウントを介して確認コードを取得する。

ステップ3. 確認コードを入力することで、アクティベーションが完成する。

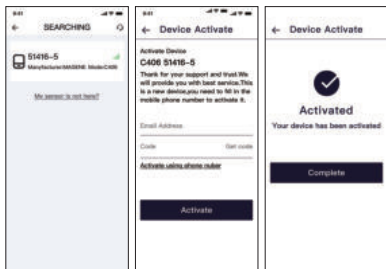

サイコンの設定

アクティベーションとバインド操作が完了すると、サイコンの設定画面に進む。ここでは、画面数の設定、画面ごとの表示内容、自動シャットダウンの設定、サイコンのサウンドスイッチ、個人情報の変更、ファームウェアのアップグレードなど含むサイコンの機能を調整できる。



■ センサーを接続

C406 サイコンは、スピードメーター、ケイデンスデバイス、パワーメーター、心拍数ベルトなどの複数の周辺センサーの外付けをサポートする。周辺デバイスは次の方法でバインドできる。

OnelapFitを介してバインドする:

ステップ1: デバイスを検索する

ステップ2: 検索リストでデバイスを選択する

ステップ3: 接続に成功すると、画面の上部の「接続されたデバイス」に接続に成功したセンサーが表示される



データの同期とデータの表示:

サイクリングを終了するたびに、スマホのBluetoothをオンにしてOnelapFitを実行すると、アプリが自動的にデータを同期するが、手動で操作することもできる。

App-マイページ-スポーツデータでは、サイコンによって作成されたすべてのデータを表示できる。



サイコンホスト機能

1. ボタンに関する説明



2. 充電

サイコンの裏側にあるプラスチックカバーを開いて充電する



サイクルコンピューターのステータス	Aボタン	Bボタン	Cボタン
電源オフ時	長押し:電源オン		
準備段階	短く押す:走行開始 長押し:電源オフ	短く押す:ページ切り替え	長押し:バックライト点灯・消灯
走行中	短く押す:一時停止 長押し:電源オフ	短く押す:ページ切り替え 長押し:記録を停止し、準備段階に戻します	短く押す:ラップカウンター 長押し:バックライト点灯・消灯
一時停止中	短く押す:再開 長押し:電源オフ	短く押す:ページ切り替え 長押し:記録を停止し、準備段階に戻します	長押し:バックライト点灯・消灯
電源オン時	A+Bを同時に押し、ダイナモメーターを校正します		

Ativação do computador de bicicleta


Para que seu computador de bicicleta funcione corretamente, por favor, digitalize o código QR, baixe OnelapFit, registre-se, faça o login, e siga as instruções para concluir o link, a vinculação e o emparelhamento do computador de bicicleta. Cada vez que você iniciar o APP, ele procurará e se conectará automaticamente com o computador de bicicleta, verificará se há novos registros de passeio e sincronizará automaticamente os novos dados:



Passo 1. Procure o computador de bicicleta usando o APP;

Passo 2. Obtenha um código de verificação por número de telefone celular ou conta de e-mail;

Passo 3. Digite o código de verificação e a ativação é bem-sucedida.

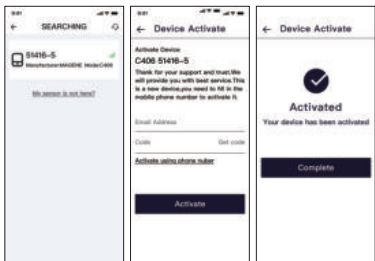

Configurações do computador de bicicleta

Após as operações de ativação e vinculação, você entrará na página de configurações do computador de bicicleta, onde poderá ajustar as funções do computador de bicicleta, incluindo número de páginas de design, conteúdo de exibição de uma única página, definição do desligamento automático, ligamento/desligamento de som do computador de bicicleta, modificação de informações pessoais, atualização de firmware e outras funções;



Conexão de sensores

O computador de bicicleta C406 suporta a extensão de vários sensores periféricos, tais como sensor de velocidade, sensor de cadência, medidor de potência, banda cardíaca, etc. Você pode vincular seus periféricos das seguintes maneiras.

Vinculação com OnelapFit:

Passo 1: Procure o dispositivo

Passo 2: Toque seu dispositivo na lista de pesquisa

Passo 3: Após a conexão bem sucedida, os sensores conectados com sucesso serão exibidos em “Dispositivos conectados” na parte superior da tela



Sincronização e visualização dos dados:

Após cada passeio, ligue o Bluetooth de seu telefone celular para executar o OnelapFit, e o APP sincronizará automaticamente os dados, ou você pode iniciar esta operação de forma manual. No App - Meus - Dados esportivos, você pode visualizar todos os dados gerados no computador de bicicleta.



Funções de host do computador de bicicleta

1. Descrição de botões



2. Carregamento

Na parte de trás do computador de bicicleta, abra a tampa plástica para carregar



Estado do cronômetro	Botão A	Botão B	Botão C
Estado de desligamento	Pressão longa: ligar		
Preparar	Pressão curto: começa a dirigir Pressão longa: desligamento	Pressão curto: mudar de página	Pressão longa: altera a luz de fundo
Estado de condução	Pressão curto: pausa Pressão longa: desligamento	Pressão curto: mudar de página Pressão longa: pare a gravação e volte para o modo pronto	Pressão curto: contar o círculo Pressão longa: altera a luz de fundo
Estado de suspensão	Pressão curto: continue Pressão longa: desligamento	Pressão curto: mudar de página Pressão longa: pare a gravação e volte para o modo pronto	Pressão longa: altera a luz de fundo
Estado de ignição	Pressione A + B simultaneamente para calibrar o medidor de potência		

Catalogue and Technical Requirements for Micro-power Short-range Radio Transmitter Devices:

1. Specific terms: Cat. F Devices

Frequency: 2400-2483.5MHz

Transmission power limit: 10mW

Frequency tolerance: 75kHz

Use scenario: For ANT+/BLE intelligent hardware control and data transmission

Antenna type: PIFA antenna

Performance/control: Within about 10m transmission distance (open-air areas)

2. It is not permitted to change the use scenario or conditions of use, extend the transmission frequency range, increase the transmission power (including installing an additional RF power amplifier), or change the transmission antenna, without authorization.

3. It is not permitted to create interference harmful to other legal radio devices, nor request protection from harmful interference.

4. This product can withstand interference due to radio frequency energy emitted by industrial, scientific, and medical (ISM) application devices or other legal radio devices.

5. If this product creates interference harmful to other legal radio devices, its operation should be halted immediately, and relevant measures taken to eliminate the interference before it is resumed.

6. If any micro-power device is used within an aircraft or the electromagnetic environmental protection area of a radio astronomical observatory, meteorological radar station, satellite earth station (including TT&C, ranging, reception, and navigation stations), or any other military/civilian radio stations, or an airport as set out in relevant laws, regulations, national provisions or standards, the regulations of the electromagnetic environmental protection authorities and relevant industry organizations must be followed.

7. It is prohibited to use any remote controller within a radius of 5000 meters from the center of an airport runway.

■ Safety Warnings and Product Information

Battery-related warning

Failure to notice the potential dangers listed below may lead to severe harm or even fatal accidents.

The battery used in the product is a lithium-ion battery. Failure to follow the instructions listed below may shorten the battery's shelf life, damage the device, or cause fire, chemical burns, battery leakage, or the risk of injury.

- Do not disassemble, modify, puncture, press, or damage the battery to avoid dangers.
- Do not expose the device or the battery to fire, explosion, or other hazards.
- Do not place or store the device near a dryer, in a car under direct sunlight, or in other high-temperature environments.
- Do not immerse the battery in water or other liquids.
- Do not overcharge the battery frequently.
- Do not charge the battery under fire or extremely high temperature.
- Charge the battery in strict accordance with the charging requirements to avoid dangers caused by overcurrent.
- If you want to store your device for a long period, store it fully charged to extend its battery life.

| Warranty Terms:

Thank you for choosing MAGENE GPS Bike Computer. Please carefully read the following terms, in order to receive warranty service.

Repair, replacement, and return:

This product has been strictly tested for quality. According to this Warranty, during the warranty period, if this product suffers from quality-related failures when being properly used, free warranty service will be provided.

The warranty period for this product is 24 months from the date of activation. For non-activated products, the warranty period starts from the date of purchase. If the date of purchase is not specified, the date of manufacture shall prevail.

For repairs covered by the warranty, the product must be transported by the specified logistics service provider. Otherwise, you shall bear the freight or any loss caused by transportation.

The following situations are not covered by the warranty:

1. The warranty period has expired;
2. Any damage caused by improper use, maintenance, or storage;
3. The product is damaged because the user did not use or install the product as instructed in the user manual;
4. The failure is caused by unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, liquid ingress, accident, alteration, or improper use of accessories not matched with the product;
5. The Warranty has been altered without authorization;
6. The user cannot provide a valid Warranty and invoice;
7. The product serial number or code stated on the Warranty is inconsistent with that on the product;
8. Failures and damages are caused by other non-product design, manufacture, and quality problems;
9. The damage is caused by wear or dirt due to the normal use, including human factors such as scratches, exposure to chemical reagents or sharp objects, falling, or pressure;
10. Any damage caused by force majeure.

After-sales service period:

The company provides permanent after-sales service for the product.

When the warranty period has expired, only a cost price will be charged for repairs due to product failures, and only the labor and accessory costs will be charged for repairs due to human factors.

The company reserves the right to change and interpret the above content.

CE Statements

Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. declares that this product is in compliance with the Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://magenefitness.com/certificate.html>

RF exposure information: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Radiation Exposure Statement Power is so low that no RF exposure calculation is needed.

Bluetooth(2400-2483.5 MHz) Max EIRP is -2.61dBm.

ANT+(2457MHz) Max EIRP is -3.26dBm.







UKCA Statements

UK Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. declares that this product is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://magenefitness.com/certificate.html>

		Smart GPS Bike Computer	
Model	C406		
Nominal Voltage	3.7V		
Nominal Capacity	1000mAh		
Ref.Weight	80g		
Manufacturer	Qingdao Magene Intelligence CO.,Ltd.		
Address	No.2 AWS, Licang District, Qingdao, Shandong, China		
	WSJ Product LTD(for authorities only)		
	Eschborner Landstraße 42-50		
	60489 Frankfurt am Main, Hessen, Germany		
	UK Authorised Representative: WSJ Product LTD. Unit 1 Alsop Arcade, brownlow hill, Liverpool, L3 5TX, GB		
   			

For more information, contact us:

Qingdao Magene Intelligence Technology Co.,Ltd.

Website: www.magenefitness.com

After-sales support: support@magenefitness.com

No.2 AWS,Licang District,Qingdao,Shandong,China

Version:V2.0

