


H803 Heart Rate Armband



Model:H803

► Come indossare

Indossare la fascia cardio alla parte interna o esterna dell'avambraccio superiore o inferiore vicino al gomito come mostrato di seguito per una precisione ottimale della frequenza cardiaca. Regolare il cinturino incluso per adattarlo alle braccia finché non sono comode ma abbastanza aderenti da rimanere in posizione durante l'allenamento.

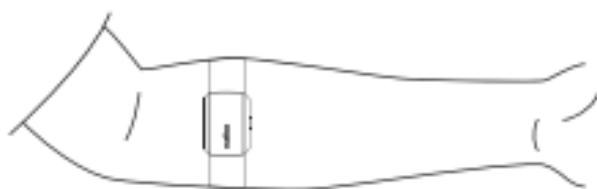

► Accoppiamento e impostazione

Accoppiamento della fascia cardio con un dispositivo Bluetooth

È necessario indossare il sensore di frequenza cardiaca prima di poterlo accoppiare con un dispositivo compatibile

Tenere il dispositivo e il sensore di frequenza cardiaca entro 3 metri e mantenere una distanza superiore a 10 metri da altri sensori Bluetooth

Non è possibile connettersi tramite la ricerca Bluetooth diretta del sistema di telefonia mobile e può essere collegato solo da un dispositivo Bluetooth o APP contemporaneamente

Dopo l'accoppiamento iniziale, i dispositivi compatibili riconosceranno automaticamente i sensori di frequenza cardiaca attivati

Accoppiamento del sensore di frequenza cardiaca con un dispositivo ANT+

È necessario indossare il sensore di frequenza cardiaca prima di poterlo accoppiare con un dispositivo compatibile

Tenere il dispositivo e il sensore di frequenza cardiaca entro 3 metri e mantenere una distanza superiore a 10 metri da altri sensori ANT+


Dopo l'accoppiamento iniziale, i dispositivi compatibili riconosceranno automaticamente i sensori di frequenza cardiaca attivati

Impostazione del valore di avvertimento della frequenza cardiaca

Il valore di avvertimento della frequenza cardiaca predefinito della fascia cardio è 180 bpm,

è possibile connettersi all' APP Onelap Fit per impostare il valore di avvertimento della frequenza cardiaca.

Scansionare il codice QR qui sotto per scaricare Onelap Fit per ulteriori informazioni.

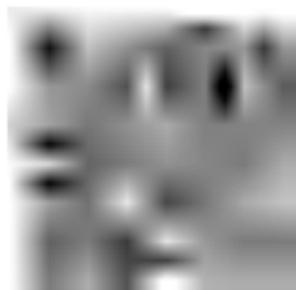

► Ricarica

È facile ricaricare la fascia cardio collegando il cavo di ricarica magnetico incluso mentre si collega tramite USB come mostrato di seguito

Ricarica in corso: il LED rosso lampeggia

Ricarica completata: il LED verde è sempre acceso



► Istruzioni delle indicazioni LED e la vibrazione

Accensione

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi: si accende e il sensore vibra

Connessione

LED blu lampeggiante: riattivato e ricerca in corso

LED blu fisso: connesso al dispositivo

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi: il LED rosso lampeggia, il sensore vibra e si spegne

Ricarica

Ricarica in corso: il LED rosso lampeggia

Ricarica completata: il LED verde è sempre acceso

Aggiornamento del firmware

Il LED blu è sempre acceso fino a quando l'aggiornamento non va a buon fine

Frequenza cardiaca superiore al valore di avvertimento

Il valore di avvertimento della frequenza cardiaca predefinito in fabbrica è 180 bpm, che può essere modificato tramite l'APP Onelap Fit. Quando viene rilevato che la frequenza cardiaca supera il valore di avvertimento, la fascia cardio vibrerà

Fare un clic sul pulsante

La fascia cardio trasmetterà per 60 secondi

Disconnessione del dispositivo

Il sensore vibra per ricordare che il dispositivo è disconnesso